


ZORR® Powermatic® V+ CIGARETTE INJECTOR

WITH A ROTATING GEAR

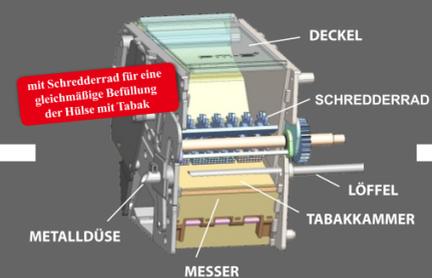

DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT, WENN DER DECKEL GEÖFFNET IST!




TABAK VORBEREITEN

Tabak mit der richtigen Feuchtigkeit und Schnittgröße ergibt eine gute Füllung. Empfohlener Tabak Feuchtigkeitsgrad um 12% RH.



TÄGLICHE REINIGUNG NACH GEBRAUCH

Öffnen Sie den Deckel, um die Tabakrückstände in der Kammer zu reinigen. Verwenden Sie eine harte Bürste, um das Messer zu reinigen. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie "START", warten Sie bis "HOPPER" angezeigt wird, dann mehrmals "START" drücken bis der Löffel vollständig ausgefahren ist. Kratzen Sie die Tabakreste vom Löffel ab.

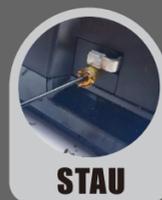

UM DIE VERSTOPFUNG ZU BESEITIGEN

Öffnen Sie den Deckel und verwenden Sie die Nadel durch die Metalldüse, um den Tabak zu lockern und in der Kammer zu lösen. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie "START", um die Tabakrückstände zu entfernen.



WENIG TABAK ODER UNZUREICHENDE ZUFUHR

Bevor Sie den Tabak einfüllen, halten Sie den Deckel geschlossen und drücken Sie "START", um die Rückstände in der Kammer zu entfernen.



ZERKNITTERTE HÜLSE

Wenn die Hülse die Metalldüse verfehlt, entfernen Sie alle zerknitterte Hülsen. Drücken Sie erneut die START-Taste, um die automatische Befüllung zu starten. Automatische Hülsenzuführung nur mit King-Size-Hülsen. Sie können 100mm oder King-Size-Hülsen einzeln füllen, indem Sie den Deckel der Hülsenkammer öffnen.




SCHARFES MESSER!

Stecken Sie nicht den Finger in die Kammer!

ZORR® Powermatic® V+ CIGARETTE INJECTOR

WITH A ROTATING GEAR

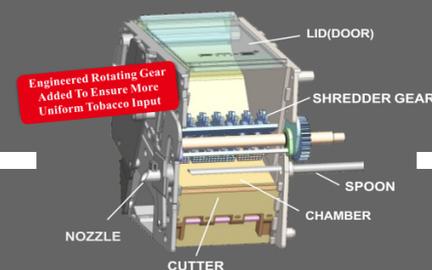

MACHINE WILL NOT OPERATE WHEN THE LID IS OPEN!




PREPARE TOBACCO

Tobacco with right moisture and cut size will make a good fill. Recommended tobacco moisture level around 12% RH.




DAILY CLEANING AFTER USE

Open the lid to clean tobacco residue in the chamber. Use hard brush to clean the cutter. Close the lid and press "START", wait until it displays "HOPPER", then press "START" multiple times until the spoon is fully out. Scrape all the tobacco residue off from the spoon.

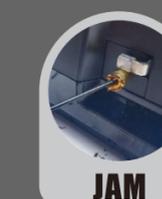

TO CLEAR THE JAM

Open the lid and use the probe through the nozzle to loosen tobacco in the chamber. Close the lid and press "START" to remove any remaining tobacco.

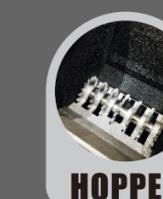

LOW TOBACCO OR NOT DROP

Tobacco is low. Before adding the tobacco, keep the lid close and press "START" to clean out the residue in the chamber.



CRUMPLED TUBE

If the tube misses the nozzle, Remove any crumpled tubes. Press the START again to auto fill. Auto tube feeding with King Size tubes only. You can fill the 100mm or King Size tubes manually by lifting the tube chamber lid.



SHARP CUTTER!

Do not insert the finger into the chamber!